

## Краткие сведения по эксплуатации дисплея дистанционного Рим 040.05

Дисплей дистанционный (пульт) Рим 040.05 предназначен для снятия показаний с приборов учета э/э Рим 189.26, 489.26.


Для снятия показаний, необходимо нажать кнопку на лицевой стороне пульта 1 раз, на экране отобразится номер самого дисплея дистанционного (указан над штрих-кодом на обратной стороне пульта):



Затем отобразится номер прибора учета (счетчика):



Далее необходимо нажать на кнопку на лицевой стороне еще один раз. В результате на экране отобразятся показания непосредственно на момент снятия. Экран примет вид:

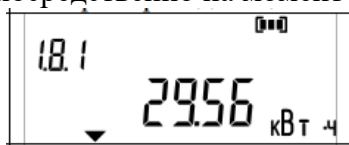

Маленькие цифры в левом верхнем углу обозначают код считываемого параметра (1.8.1 – показания по 1 тарифу), большие в центре экране – непосредственно показания прибора учета.

**ВНИМАНИЕ!** При снятии показаний необходимо учитывать, что две последние цифры находятся после запятой, их не следует передавать!


Если пульт по каким-либо причинам не принял данные от счетчика, то на дисплее появятся мигающие символы:



При отсутствии связи рекомендуется подойти к счетчику поближе и повторить считывание показаний.

Если не нажимать кнопку в течение 1 минуты, дисплей погаснет и ДД перейдет в режим ожидания.

В случае отключения прибора учета при превышении лимита максимально-разрешенной мощности, то индикация на дисплее примет вид

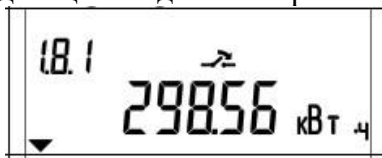

Если значок размыкателя отображен без стрелки , то включение с помощью пульта невозможно, необходимо связаться с энергоснабжающей организацией, выяснить и устранить причину отключения.

В случае если значок размыкателя имеет следующий вид  со стрелкой, то подключение э/э возможно. Перед включением необходимо отключить излишнюю нагрузку, а затем нажать кнопку на лицевой стороне пульта и удерживать до появления обратного отсчета:



После начала обратного отсчета кнопку следует отпустить, по истечении отсчета пульт подаст команду на включение размыкателя и перейдет в режим ожидания.